



Bacteriostático

- Bacteriostático diseñado para adosar a pared.
- Inhibe la proliferación de bacterias e impide la obstrucción de cañerías.
- Asegura una completa limpieza en el interior de los sanitarios.
- Proporciona buen aroma y genera abundante espuma.
- Indicado el uso en inodoros y urinarios.
- Facilidad de limpieza y larga duración.
- Equipado con cierre de seguridad y llave para rellenado.
- Acabado color blanco.


COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Fabricado en plástico ABS.
- Instalación sencilla, no necesita taladro.
- Cada bacteriostático se puede conectar a uno o dos urinarios a la vez.
- Incluye tubo plástico Ø 6 mm para conexión (longitud aproximada 80 mm).
- Disponible también en acabado cromado (NOFER 17100.B).
- Garantía de seguridad con cierre incorporado.
- Funciona con 2 pilas LR20 (no incluidas).
- Recambios NOFER 06050, fragancia mandarina, pino y otras (consultar).
- Dimensiones: 255 alto x 160 ancho x 105 fondo (mm).

TEXTO SUGERIDO PARA PRESCRIPCIÓN

Bacteriostático NOFER o equivalente, para adosar en pared.
Fabricado en ABS color blanco. Cierre de seguridad.
Dimensiones: 255 alto x 160 ancho x 105 fondo (mm).

ESQUEMA DIMENSIONAL

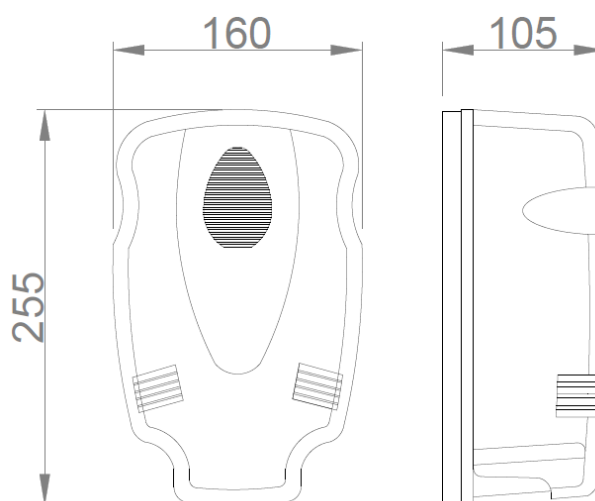

Dimensiones en mm



NOFER S.L.
Avenida de la fama, 118
08940 · Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel +34 934 742 423 · Fax +34 934 743 548
nofer@nofer.com · www.nofer.com

Productos
Relacionados




17051




17050

Modo de Empleo


- Abrir el aparato introduciendo la llave en la cerradura lateral, e insertar dos pilas LR20.

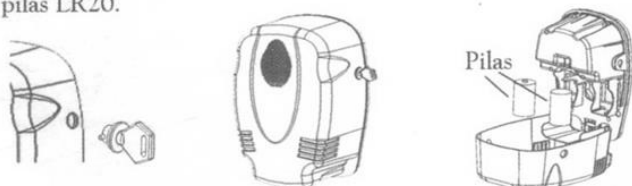


- Retirar el tapón del recambio.
- Colocar el recambio tal y como se muestra en la imagen

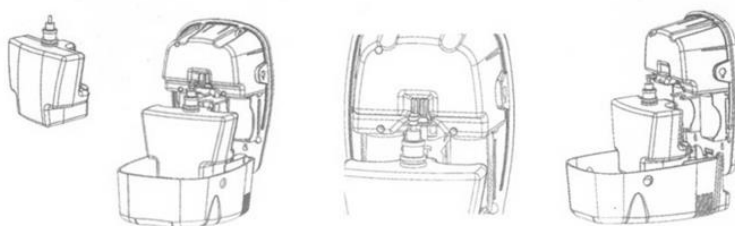

- En la parte posterior del auto sanitzer, introducir una mecha de olor por la abertura superior, conduciéndola por las guías hasta llegar al depósito con solución química.

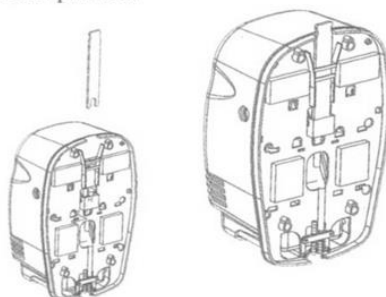

- Encender el equipo seleccionando la modalidad "on":
 - On: Encendido
 - Off: Apagado
- Seleccionar la frecuencia de uso (30 o 60 días).
- Se emitirán unas señales luminosas que nos informarán del correcto funcionamiento del aparato.
- Cerrar el auto sanitzer y retirar la llave.

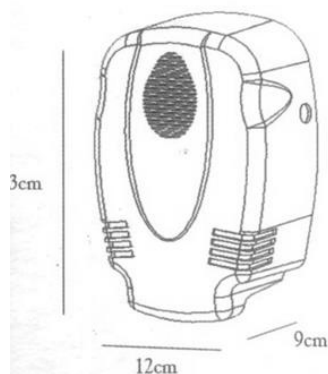

Precauciones

- No dejar nunca las pilas viejas dentro del aparato.
- Si no se utiliza el auto sanitzer durante un largo periodo de tiempo, retirar las pilas y el recambio.
- Sustituir la mecha usada por otra nueva cada vez que se reemplace el recambio.

Contiene un Auto Sanitizer Proanplus

